


## Nuotolinio pulto Naudotojo vadovas

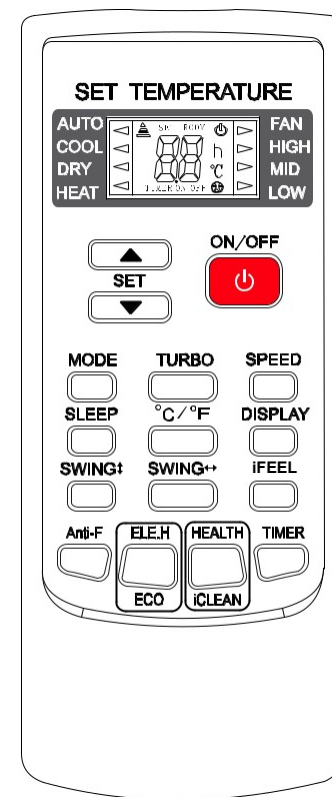


- Prašome atidžiai perskaityti naudotojo instrukciją.
- Saugokite instrukciją visą įrenginio eksploatavimo laiką

## BELAIDŽIO NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Nuotolinio valdymo pulte naudojamos dvi šarminės baterijos (1,5 V).
- Nenaudokite senų ar kitokio tipo baterijų, nes valdiklis gali veikti netinkamai.
- Jei nenaudosite nuotolinio valdymo pulto ilgiau nei du mėnesius, išimkite baterijas. Priešingu atveju baterijos nuotėkis gali pažeisti nuotolinio valdymo pultą.
- Vidutinis baterijos veikimo laikas normalaus naudojimo metu yra maždaug pusė metų. Pakeiskite baterijas, kai iš vidinio bloko nebegirdite pyptelėjimo arba perdavimo indikatorius nuotolinio valdymo pultelyje nebedega.
- Didžiausias nuotolinio valdymo pulto darbinis atstumas yra maždaug 8 metrai.
- Nuotolinio valdymo pultelis turi būti nukreiptas į vidinio bloko imtuvą, kai paspausite norimų funkcijų mygtukus. Akustinis garsinis patvirtinimas (pypsėjimas) parodys, kad signalas gautas.
- Venkite kliūčių, tokių kaip užuolaidos, durys ar kitos medžiagos, tarp nuotolinio valdymo pulto ir vidinio bloko imtuvo, kad nuotolinio valdymo pulto signalai į vidinį bloką nebūtų užblokuoti.
- Venkite tiesioginių saulės spindulių ant vidinio bloko imtuvo, nes jie gali trukdyti geram signalo priėmimui ir oro kondicionierius gali neveikti tinkamai. Užtraukite užuolaidas, kad išvengtumėte tiesioginių saulės spindulių.
- Laikykite nuotolinio valdymo pultą toliau nuo vandens. Neleiskite nuotolinio valdymo pultui nukristi.
- Niekada nenaudokite objektų su aštriu galiuku, kad paspaustumėte nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
- Neleiskite jokiam skysčiui patekti į nuotolinio valdymo pultą.
- Jei į nuotolinio valdymo pultą reaguoja kiti elektriniai įrenginiai, perkeltkite juos į kitą vietą.
- Neišmeskite baterijų kaip nerūšiuojamų komunalinių atliekų. Tinkamai šalinkite baterijas, vadovaudamiesi vietiniais įstatymais.


Tinkamas baterijos išmetimas

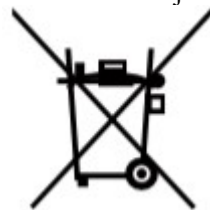

Šis ženklas, išspausdintas ant jūsų oro kondicionieriaus baterijų, informuoja, kad jos turi būti naudojamos pagal ES direktyvos 2013/56/ES 20 straipsnio II priedą. - Baterijos, pasibaigus jų eksploataavimo laikotarpiui, turi būti šalinamos atskirai nuo bendrųjų buitinių atliekų. Tinkamai utilizuokite baterijas vietinės bendruomenės atliekų surinkimo ar perdirbimo centre.



- 1 **On off** Paspauskite norėdami, kad pradėtų veikti. Paspauskite dar kartą, kad sustabdytumėte.
- 2 **C/F** pasirinkite temperatūrą norite matyti F (Fahrengaitais) C (Celsius)
- 3 **SPEED** Paspauskite, norėdami pasirinkti ventiliatoriaus greitį
- 4 **DISPLAY** Paspauskite, kad įjungtumėte / išjungtumėte LED ekraną.
- 5 **iFEEL** Paspauskite, jei norite suaktyvinti arba išjungti „i Feel“ funkciją
- 6 **TIMER** Paspauskite norėdami įjungti arba išjungti laikmatį
- 7 **Clean** savaiminis garintuvo iššvalymas
- 8 **SET** Padidina temperatūrą 1 °C laipsniu.  
Sumažina temperatūrą 1 °C laipsniu.
- 9 **TURBO** Paspauskite, jei norite įjungti arba išjungti didelės galios funkciją.
- 10 **MODE** Paspauskite režimo mygtuką, kad įjungtumėte režimą  
AUTO – automatinis režimas  
COOL-Šaldymas  
DRY – Drėgmės surinkimas  
HEAT- Šildymas
- 11 **SLEEP** Paspauskite, kad įjungtumėte miego režimą (Švelnesnis šaldymas 10 valand.)
- 12 **SWING** oro srauto nukreipimas.
- 13

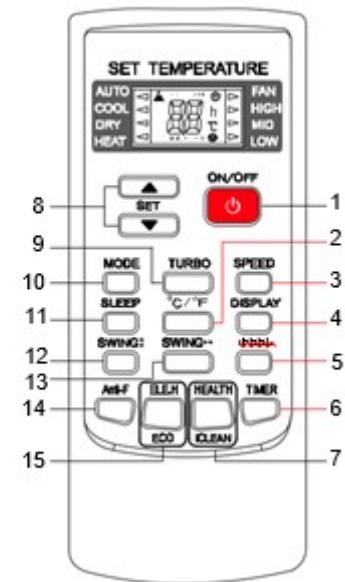

**! DĒMESIO**

**Prieš pradējami dirbti, įsitikinkite, kad iřrenginys iįjungtas ir tiekiamas maitinimas.**

**AUTO režimas**

Pasirinkite AUTO režimą



Nustatykite pageidaujamaę temperatūrą



Iįjunkite oro kondicionierų



PASTABA.

1. Ŗilumos siurblio sistemoje AUTO režimu oro kondicionierius gali automatiřkai pasirinkti „Cool“, „Heat“ arba „Fan“ režimą, nustatydamas skirtumą tarp faktinės kambario temperatūros ir nustatytos temperatūros.
2. Tik vėsinimo sistemų atveju AUTO režimu oro kondicionierius gali automatiřkai pasirinkti „Cool“ arba „Fan“ režimą, nustatydamas skirtumą tarp faktinės kambario temperatūros ir nustatytos temperatūros.
3. AUTO režimu ventiliatoriaus greičio nustatyti negalima.

**COOL arba HEAT režimas**

Pasirinkite COOL/HEAT režimą



Nustatykite temperatūrą



Nustatykite ventiliatoriaus greitį



**DRY  
režimas**

Pasirinkite DRY režimą



Nustatykite temperatūrą



Ijunkite oro kondicionierių



PASTABA.

DRY režimu ventiliatoriaus greičio nustatyti negalima, nes jis jau automatiškai valdomas.

**FAN  
režimas**

Pasirinkite FAN režimą



Nustatykite ventiliatoriaus greitį



Ijunkite oro kondicionierių

